極小録画装置　取り扱い説明書
型番 BMR040

この度は極小録画装置（BMR040）をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
極小録画装置は、いつでもどこでも、様々なシチュエーションでの撮影に優れており
激しい運動にも鮮明に記録のできる録画装置になります。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただいて製品を安全にお使い下さいませ。
お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して
いつでもみられるところへ保管してください。

各部名称

スペック	
イメージセンサー	200 万画素カラーCMOS
録画圧縮形式	AVI
録画解像度	1280×960
録画メディア	Micro SD カード 1GB～8GB （Micor SD カードは付属しません）
録画フレーム	平均 30 フレーム(録画映像の明るさにより可変致します。)
充電稼動時間	フル充電時間約 2 時間 充電稼動時間約 2 時間（仕様より算出しておりますので、若干変化致します）
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	USB からの充電
サイズ	55×28×20mm
重量	14g
対応 OS	Windows2000/XP/Vista32bit/7

操作説明

1）通常録画

MicroSD カードを挿入します。

電源スイッチ（Power）を ON にして起動状態へします。

電源が入り待機状態の場合 LED ランプは赤色に点灯いたします。

録画の撮影

待機状態時に Mode スイッチを長押しすることにより
赤色の LED が点滅をし録画を開始します。
再度 Mode スイッチを押すことにより録画を
ストップして映像を MicroSD カードへ保存いたします。

静止画の撮影

待機状態時に Mode スイッチを 1 回押すことにより
静止画を撮影します。
※待機状態で 45 秒以上動作がない場合自動で電源が OFF となります。

2）動体感知録画

通常の録画方法と同じようにMicoroSDカードをセットしまして
Powerボタンを押し電源を入れ、待機状態にします。

上記スイッチを押し動体検知機能をONにします。
待機状態の場合赤いLEDは点灯状態となります。

動きを感知すると頭部の稼動LEDが赤く点滅を繰り返す状態が
動き感知録画状態となります。

映像の再生

付属のUSBケーブルをパソコンに繋ぎリムーバブルディスクを
認識させます。

フォルダーを開いてファイルを表示する

もしくはマイコンピューターよりリムーバブルディスクを選択してください。

リムーバブルディスクの名称、アイコンはご使用されますパソコンにより異なります。

録画しましたファイルを選択して
再生を行います。

動画は、WindowsMediaPlayer　GOMPlayer 等の Player で再生して下さい。

その他下記の Player でも再生が可能です。
下記の Player で再生する場合には、コーデックのダウンロード、インストールが必要
となります。
Media Player Classic
http://downloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6483_jp_r1.zip?modtime=11101606
13&big_mirror=0
対応コーデック
QTLite
http://cowscorpion.com/dl/QTLite.html

時間設定

まず下記 URL よりテキストデーターをダウンロードしてください。

http://www.bouhanhonpo.com/images/orc/bmr035b/TAG.zip

ファイルを解凍しフォルダーを開いてください。

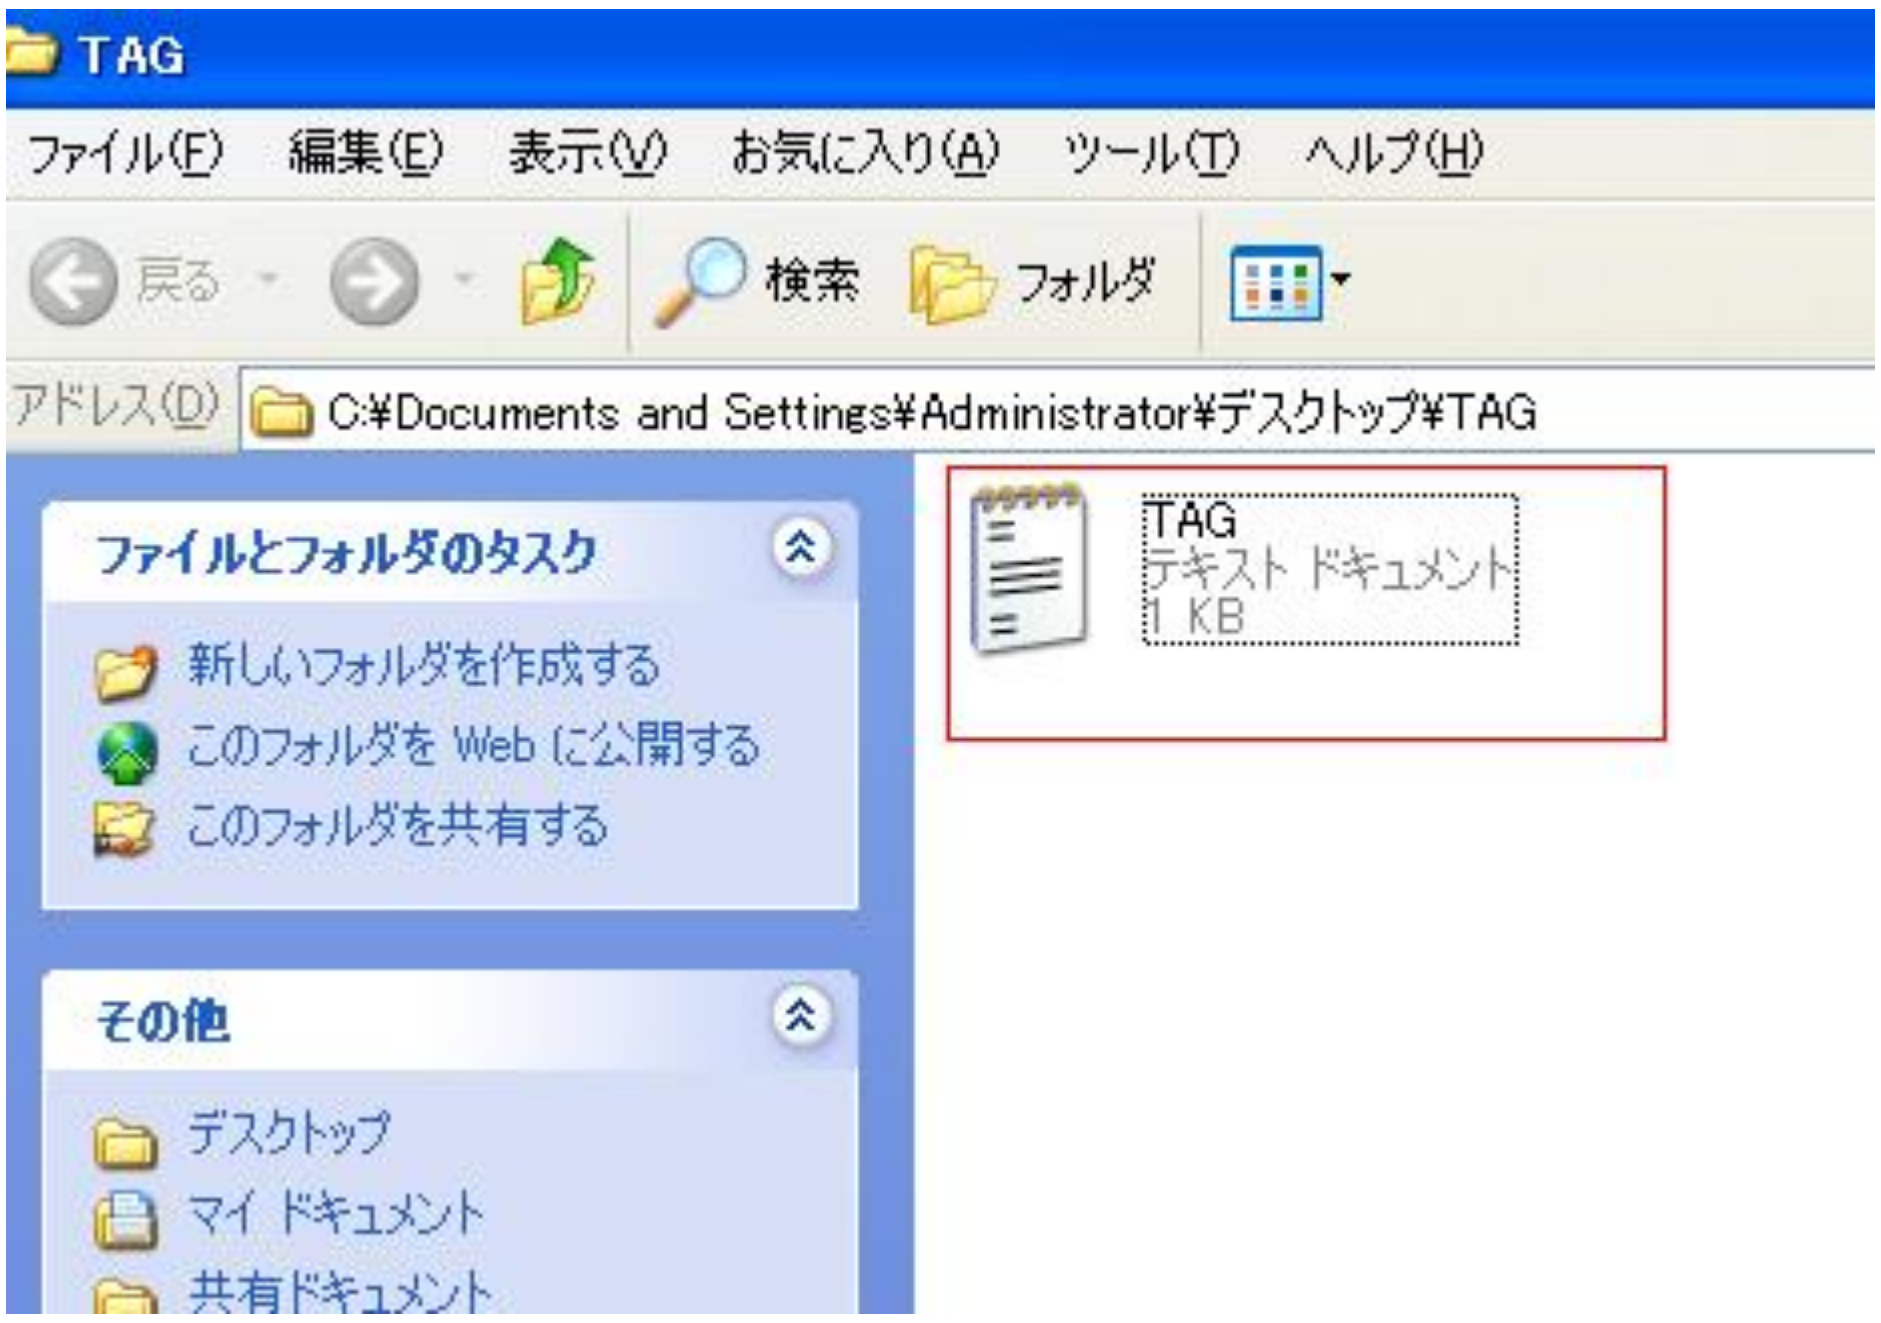

「TAG」テキストファイルを開いてください。

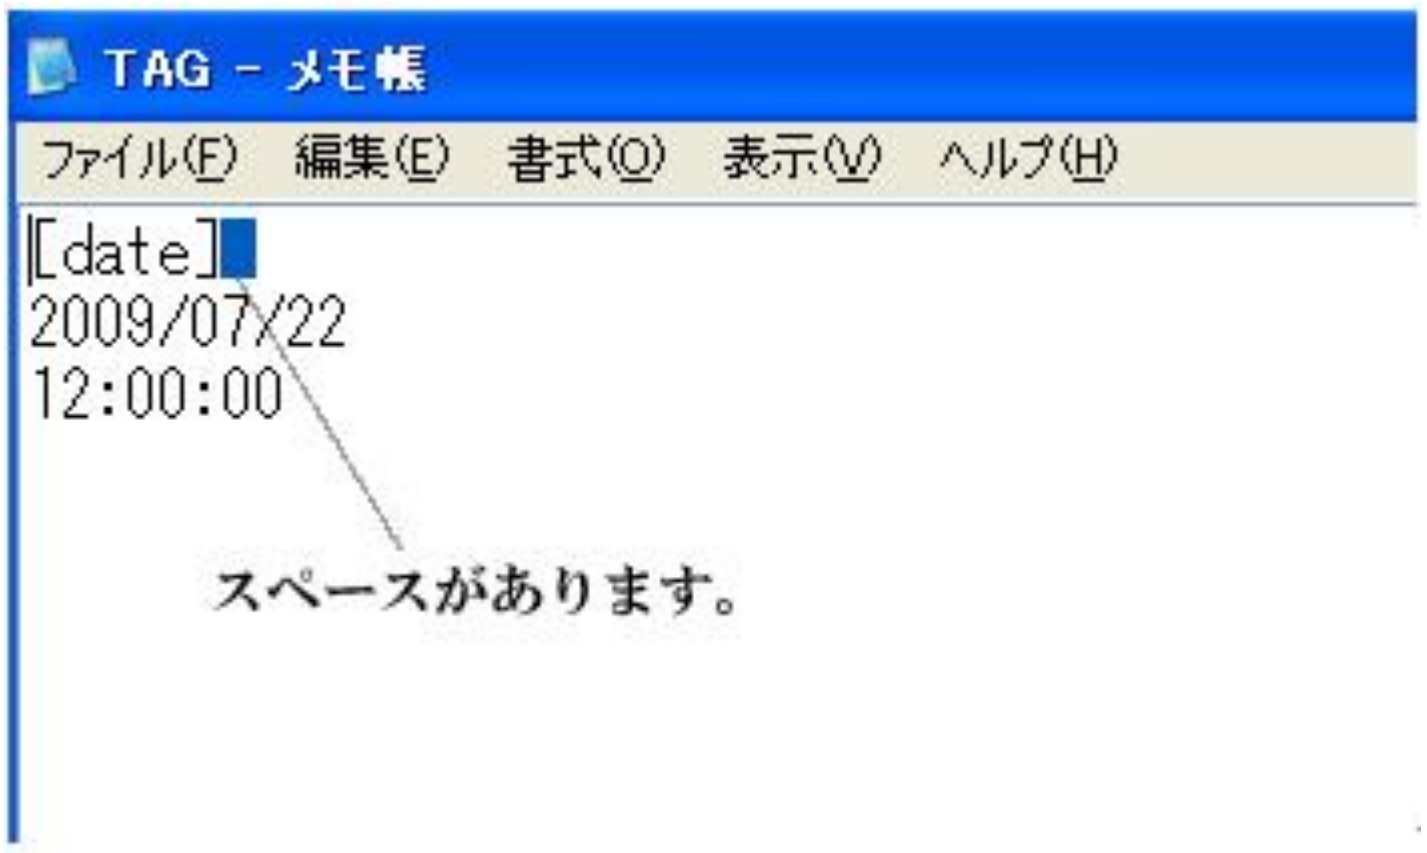

上記の時間を修正いたしまして、データーを保存致しまして

MicroSD カードに保存してください。

これで時間設定が完了いたします。

充電

USB ケーブルをパソコンへ接続して

充電を行ってくださいませ。

2 時間程度で充電が完了いたします。

充電中は赤い LED と黄色の LED が点灯します。

（※充電が完了しても消灯はしません）

ご使用上の注意事項

1. 録画中は他のスイッチを押さないで下さい。
2. 本体がフリーズした場合、「RESET」ボタンを 1 秒ほど押してリセットして下さい。
3. 3 時間以上の充電はお止め下さい。内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。

また、本体を 1 ヶ月以上未使用の状態の場合にも内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。

4. 犯罪行為など、法律に触れる様なご使用方法はお止め下さい。